

MANUEL D'UTILISATION



ISOL INTERNATIONAL®

9 - 15 rue du Renouveau - 78700 Conflans Sainte Honorine
01 39 72 72 72

www.isolinternational.com



SOMMAIRE

Contacts	P.3
Mesures de précaution.....	P.3 à 6
1. Généralités	P.4
2. Sécurité.....	P.4
2.1 Symboles et signaux.....	P.4
2.2 Qualification du personnel	P.5
2.3 Danger en cas de non-observation des consignes	P.5
2.4 Consignes de sécurité pour l'utilisateur	P.5
2.5 Modification de la machine et utilisation de pièces détachées non agréées	P.5
3. Modes d'utilisations non autorisés	P.5
4. Transports et stockages	P.5 à 6
4.1 Transports.....	P.5
4.2 Stockages	P.6
5. Garanties	P.6
Fiche technique	P.7
Tableau de rendement machine.....	P.8
Branchement de la machine	P.9
Dépannage	P.10

CONTACTS

ISOL INTERNATIONAL®

9 - 15 rue du Renouveau - 78700 Conflans Sainte Honorine

www.isolinternational.com

SECRÉTARIAT :

+33 (0)1 39 72 72 72

secretariat@isolinternational.com

SERVICE COMMERCIAL : M. Julien Hazera

+33 (0)1 39 11 69 46

commercial@isolinternational.com

MESURES DE PRÉCAUTION



MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT, DÈS RÉCEPTION DE VOTRE MACHINE AVANT SA MISE EN SERVICE.

CECI EST INDISPENSABLE AVANT SA MISE EN SERVICE.

VOTRE MACHINE A SUBI DE NOMBREUX TESTS DE FONCTIONNEMENT DANS NOS ATELIERS ET SELON DES NORMES INTENSIVES

SON MANIEMENT EST FACILE ET SON RENDEMENT ÉLEVÉ

LE MATÉRIEL EST NORMALISÉ  CONFORMEMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE

NE JAMAIS TOUCHER LES ÉLÉMENTS TOURNANTS AVEC LES MAINS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS – NE JAMAIS MONTER SUR LA MACHINE EN FONCTIONNEMENT SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

1. GÉNÉRALITÉS

A propos de ce document – Lisez attentivement ce manuel dans sa totalité avant d'installer ou d'utiliser la machine.

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit toujours être disponible en permanence à proximité de votre appareil. Le strict respect de ces instructions est une condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation conformes du matériel.

La rédaction de ce présent document et les instructions de mise en service correspondent à la version de votre appareil et aux normes de sécurité en vigueur à la date de son impression.

REMARQUES : Nous recommandons vivement que ce guide soit lu par les responsables et gestionnaires concernés, ainsi que par le personnel de maintenance, afin qu'ils puissent aider vos collaborateurs qui utilisent l'équipement chaque jour. Prenez soin de suivre toutes les instructions mentionnées dans ce manuel.

2. SÉCURITE

Ce manuel renferme des instructions essentielles qui doivent être respectées lors de l'utilisation. Ainsi il est indispensable que l'installateur et l'opérateur du matériel en prennent connaissance avant de procéder à la mise en service.

Les instructions à respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompagnés d'un symbole de danger.

2.1 SYMBOLES ET SIGNAUX



Symbole général de danger



Consignes relatives aux risques électriques

DANGER ! = l'utilisateur se soumet à une situation extrêmement dangereuse qui implique des dommages corporels (graves) lorsque l'indication n'est pas respectée.

ATTENTION ! = il existe un risque d'endommager des organes du système (exemple : polyuréthanes).

2.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à utiliser le matériel.

2.2 DANGERS EN CAS DE NON-OBSERVATION DES CONSIGNES

La non-observation des consignes de sécurité **peut constituer un danger pour les biens et les personnes**. Elle **peut également entraîner la suspension de tout recours en garantie**.

Plus précisément, les dangers encourus peuvent être les suivants :

- Danger pour les personnes par influences électriques et mécaniques
- Défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit
- Dommages matériels

2.4 CONSIGNES DE SECURITÉ POUR L'UTILISATEUR

Il convient d'observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident. L'utilisateur doit être une personne spécialisée qualifiée **ayant pris connaissance du contenu du manuel d'utilisation**. Toutes opérations d'installation doivent avoir lieu que si les organes correspondants sont à l'arrêt.

2.5 MODIFICATION DE LA MACHINE ET UTILISATION DE PIÈCES DETACHÉES NON AGRÉÉES

Toute modification de la machine ne peut être effectuée que moyennant l'autorisation préalable de la marque **ISOL INTERNATIONAL®**. L'utilisation de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité.

L'utilisation d'autres pièces dégage la société de toutes responsabilités.

3. MODES D'UTILISATION NON AUTORISÉS

Les valeurs indiquées dans le manuel d'utilisation ou la fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées, tant en maximum qu'en minimum. La sécurité de fonctionnement de la machine livrée n'est garantie que si les prescriptions précisées dans ce document sont respectées.

4. TRANSPORTS ET STOCKAGES DE LA MACHINE

4.1 TRANSPORTS

Selon la directive européenne 2006/42 du 17 mai 2006, vous devez assurer la stabilisation de la machine lors de vos transports avec des fixations appropriées (sangles, barres de maintien, ...).

4.2 STOCKAGES

Nous vous recommandons de stocker votre machine dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

5. GARANTIES

Les machines **ISOL INTERNATIONAL®** sont garanties 24 mois à compter de la date de facturation. Cette garantie n'inclut pas les pièces d'usures (pâles ventilateur, disque, tôle d'usure, roues.)

ATTENTION! Risque de dégâts matériels! En cas d'enlèvement, un transport inapproprié et un stockage incorrect risquent d'entraîner des dégâts matériels sur la machine.

Cette machine d'aspiration est destinée à l'enlèvement par aspiration de produits isolants en flocons (de fibres de verre, de roche, de cellulose, de bois, de coton, etc.).

Elle est fournie équipée d'un BIG BAG de stockage réutilisable, idéal pour enlever les anciens isolants en vrac des combles perdus.

Cette machine de faible encombrement est équipée d'un moteur électrique de 2,2 kw, qui permet de se connecter sur n'importe quelle prise 230 volts monophasé et ses roues de Ø 260 mm faciliteront son déplacement sur les chantiers.

Elle vous permettra aussi de souffler tous produits isolants en flocons.

Le sac ISO inclut avec la machine vous permet de stocker les anciennes fibres de soufflage à évacuer des combles (dimensions (cm) : 95 x 95 x 140 – charge effective 100 kg).

Ils sont facilement manipulables avec leurs 4 sangles de levage, et d'utilisation facile et soignée grâce à leur goulotte de remplissage.

ISO QUICK




CARACTÉRISTIQUES	ISO QUICK
Dimensions (m)	L = 0,65 I = 0,75 H = 1,00
Poids	60 kg
Moteur	2,2 kw 230 V mono 16 A
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur de tuyau maxi	40 m
Dénivellation maxi	15 m
Alimentation	Manuelle
Débit aspiration	Jusqu'à 400 kg/h (selon produit)

TABEAU DE RENDEMENT MACHINE

Matières	Débit machine en kg/h	Rendement machine en m²/h en R7
LAINÉ DE ROCHE	Jusqu'à 400	Jusqu'à 67
LAINÉ DE VERRE	Jusqu'à 400	Jusqu'à 107
LAINÉ DE COTON	Jusqu'à 400	Jusqu'à 88
	Jusqu'à 400	Jusqu'à 66
	Jusqu'à 400	Jusqu'à 81
	Jusqu'à 400	Jusqu'à 92
OUATE DE CELLULOSE	Jusqu'à 400	Jusqu'à 39

BRANCHEMENT DE LA MACHINE

1. Brancher la machine sur une prise 230 v.
2. Installer les tuyaux. Le tuyau d'évacuation sur le nez latéral (2) de la machine, le tuyau d'aspiration sur le côté supérieur (1).
3. Amener le tuyau dans le comble.
4. Procéder à l'aspiration jusqu'au remplissage complet du sac.

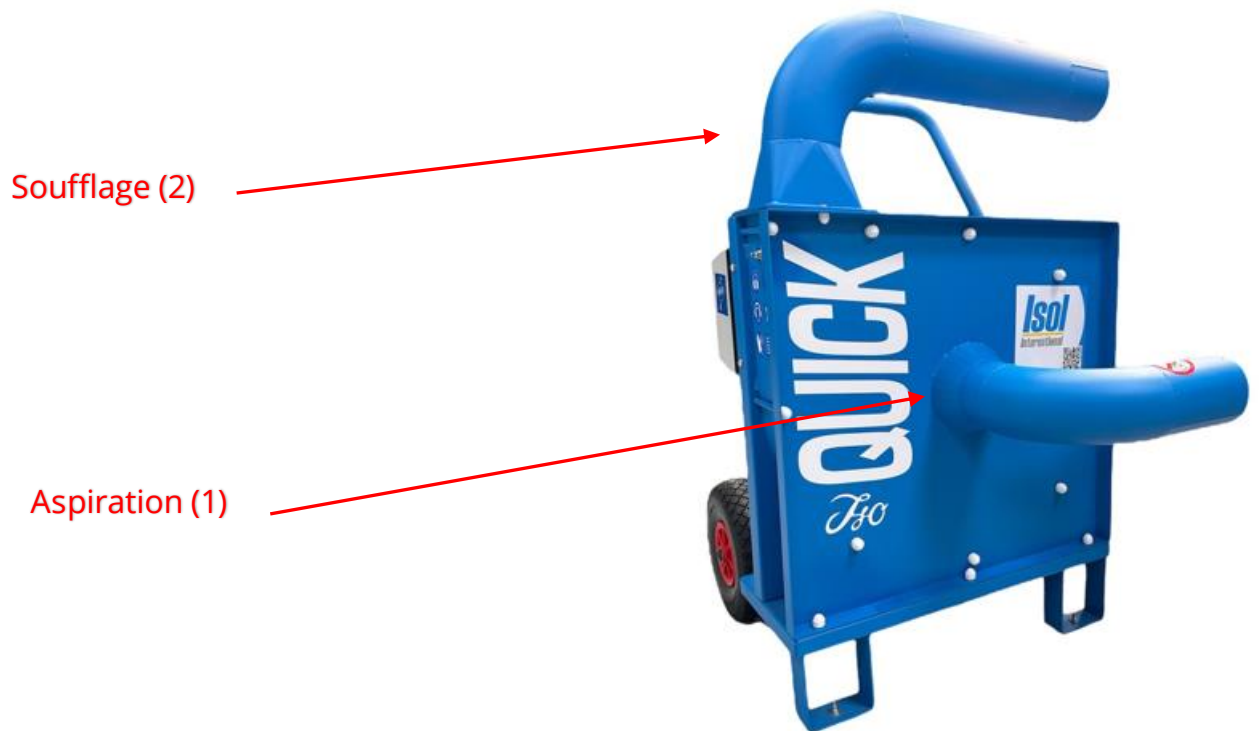

DÉPANNAGE

ANOMALIE	RÉSOLUTION
La machine ne démarre pas	- Pas d'alimentation 230 v - Vérifier si le disjoncteur est enclenché
La machine aspire mal	- Vérifier que les pales de disque ne sont pas usées - Vérifier que la tôle d'usure ne soit pas usée

Avant toute intervention nous vous conseillons de prendre une photo avant toute intervention afin de faciliter le remontage du matériel.

En cas de problème, notre service technique est à votre disposition pour résoudre avec vous l'anomalie et vous aider à utiliser votre matériel dans des conditions optimales.

CONTACT ATELIER :

+33 (0)1 39 72 72 72

atelier@isolinternational.com

Suivant le cas, nous pourrions vous proposer un dépannage par *Visio-assistance*.

